


2) 初期パスワードからの変更を促す機能

管理者がセキュリティ機能を使用するためには、Web Configの機能で管理者パスワードの設定が必要です。

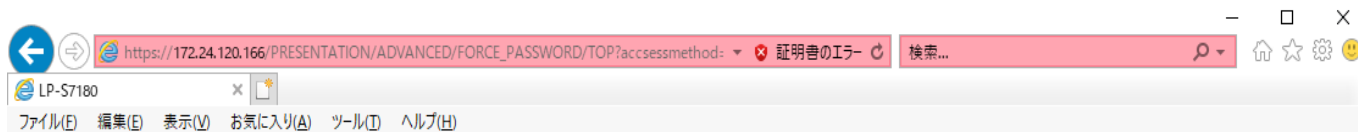

管理者パスワード変更

ユーザー名:	半角英数字記号0~20文字を入力
	<input type="text"/>
新しいパスワード:	半角英数字記号1~20文字を入力
	<input type="text"/>
新しいパスワードの確認:	<input type="text"/>

※管理者パスワードを入力するときは、HTTPSで暗号化して通信することをお勧めします。

設定

2) Web Configの管理者ログオフ/ログオン時の画面

- 管理者ログオフ時 (セキュリティ設定の設定・変更はできない)



- 管理者ログオン時 (セキュリティ設定可能な項目とメニューが追加される)

