
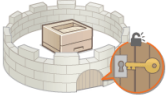




補足資料 (1/2)

ネットワーク機能付き事務機セキュリティガイドライン要件チェックシート				スクリーンショット(Satera LBP443i/442/441/441eユーザーズガイド)
ID	セキュリティ要件	機能要件	確認項目	
IA-1	管理者の認証	セキュリティ設定にアクセスする際に管理者の認証を要求する機能を有すること。	管理者の認証機能の説明が顧客向け公開情報に記載されていること。	<p>アクセス権限を設定する</p> <p>19XA-03Y</p> <p>アクセス権を持つユーザーだけが本機を利用できるようにして、第三者の不正使用を防ぎます。アクセス権は管理者パスワードや「部門ID」と呼ばれるアカウント、リモートUIに対して設定します。アクセス権が設定されていると、印刷や設定変更をするときに、IDやパスワードの入力が必要になります。</p>  <p>管理者パスワードはシステム管理者専用、部門IDは一般ユーザー用です。両方ともシステム管理者が設定します。また、「リモートUIアクセス暗証番号」を設定することで、リモートUIの使用も制限することができます。</p>
IA-2	デフォルトパスワードの変更	1) 管理者の認証に用いるID及び／又はパスワードを変更する機能を有すること。 2) 管理者の認証に用いるID及び／又はパスワードについて、初めてHCDを利用するときに、あらかじめ設定されている管理者ID及び／又はパスワードの変更を促す機能、又はこれに準ずるものを有すること。	1) 管理者ID及び／又はパスワードの変更方法が顧客向け公開情報に記載されていること。	<p>管理者パスワードを設定する</p> <p>19XA-040</p> <p>リモートUIから本機の設定を変更する場合には管理者権限が必要です。ここでは管理者権限でログインする場合のパスワード（管理者パスワード）を変更します。管理者パスワードは本機のセキュリティ上、特に重要です。管理者だけが管理者パスワードを知っているような体制にしてください。</p> <p>MEMO</p> <ul style="list-style-type: none"> ● お買い上げ時、管理者パスワードが「7654321」に設定されていますが、セキュリティの観点からそのままご使用になるのは望ましくありません。以下の手順に従って変更をおすすめします。
			2) 初めてHCDを利用するときに、あらかじめ設定されている管理者ID及び／又は管理者パスワードの変更を促す機能、又はこれに準ずるものについての説明が顧客向け公開情報に記載されていること。	<p>管理者パスワードを設定する</p> <p>19XA-040</p> <p>リモートUIから本機の設定を変更する場合には管理者権限が必要です。ここでは管理者権限でログインする場合のパスワード（管理者パスワード）を変更します。管理者パスワードは本機のセキュリティ上、特に重要です。管理者だけが管理者パスワードを知っているような体制にしてください。</p> <p>MEMO</p> <ul style="list-style-type: none"> ● お買い上げ時、管理者パスワードが「7654321」に設定されていますが、セキュリティの観点からそのままご使用になるのは望ましくありません。以下の手順に従って変更をおすすめします。
MT-1	機器のセキュリティ設定管理	セキュリティ設定は、管理者だけが設定・変更できること。	2) セキュリティ設定の設定・変更を管理者だけに限定していることが顧客向け公開情報から読み取れること。	<p>アクセス権限を設定する</p> <p>19XA-03Y</p> <p>アクセス権を持つユーザーだけが本機を利用できるようにして、第三者の不正使用を防ぎます。アクセス権は管理者パスワードや「部門ID」と呼ばれるアカウント、リモートUIに対して設定します。アクセス権が設定されていると、印刷や設定変更をするときに、IDやパスワードの入力が必要になります。</p>  <p>管理者パスワードはシステム管理者専用、部門IDは一般ユーザー用です。両方ともシステム管理者が設定します。また、「リモートUIアクセス暗証番号」を設定することで、リモートUIの使用も制限することができます。</p>

補足資料 (2/2)

ネットワーク機能付き事務機セキュリティガイドライン要件チェックシート				スクリーンショット(Satera LBP443i/442/441/441eユーザーズガイド)
ID	セキュリティ要件	機能要件	確認項目	
MT-2	セキュリティ設定の初期化	HCDの返却や譲渡、廃棄時にセキュリティ設定を初期化できる機能を有すること。ただし、ネットワーク経由での初期化の実施は管理者だけに限定される。	セキュリティ設定を初期化するための操作方法が顧客向け公開情報に記載されていること。	<p>トップページ > メンテナンス > 設定を初期化する</p> <p>設定を初期化する</p> <hr/> <p>設定内容を初期化して、お買い上げ時の値に戻すことができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> メニューを初期化する ネットワーク設定を初期化する
PT-1	ファームウェアアップデート機能	<p>1) HCDのファームウェア及び/又はソフトウェアの現在のバージョンを確認する機能を有すること。</p> <p>2) HCDのファームウェア及び/又はソフトウェアをアップデートする機能を有すること。ただし、ネットワーク経由でのアップデート機能の実施は管理者だけに限定される。</p> <p>3) HCDのファームウェア及び/又はソフトウェアをアップデートする前に、インストールするファームウェアの完全性を検証する機能を有すること。</p>	<p>1) HCDのファームウェア及び/又はソフトウェアのバージョンを確認するための操作方法が顧客向け公開情報、又は申請資料に記載されていること。</p>	<p>本体のファームウェアバージョンを確認する</p> <p>4355-005</p> <p>本体のファームウェアバージョンは、レポートやリストをプリントして確認することができます。ファームウェアの更新中にメモした内容と、バージョン情報が一致しているか確認してください。プリントの手順は、本体の「e-マニュアル」または「ユーザーズガイド」を参照してください。</p> <p>■ステータスプリントの例： ここに掲載されているリストはサンプルです。お使いの製品によって、リストの内容は異なる場合があります。</p> 
			<p>2) HCDのファームウェア及び/又はソフトウェアのアップデート処理を開始するための操作方法又は代替手段の説明が顧客向け公開情報、又は申請資料に記載されていること。</p>	<p>ファームウェア更新</p> <p>本機のファームウェアをバージョンアップします。</p>  <p>1 接続方法の選択 ファームウェア更新を実行するパソコンとの接続方法を選びます。</p>